




注意

※刃先に直接触れるとケガをします。特に刃部(はさみ)が重なる部分に手を入れないでください。

保管する


① 刃物クリーナーで汚れを落とす

まずは汚れを落とします。汚れた場所に刃物クリーナーを吹き付けるか、又はスポンジで浸し 20 秒位放置してから乾いた布で拭いてください。

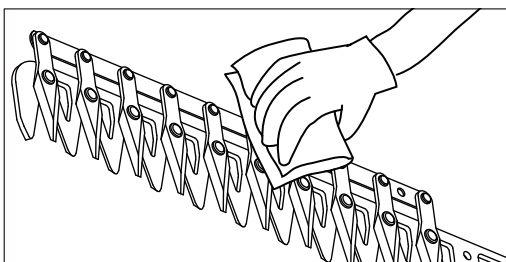


油ヤケ等のしつこい汚れは、30 秒～ 60 秒程度放置してから拭いてください。

② 刃物オイルを差す

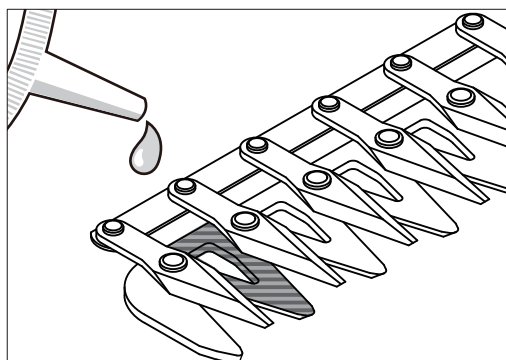


刃物クリーナーを拭きとった後、よく乾燥させてから刃に刃物オイルを薄く塗り、乾燥した場所でお子さまの手の届かないように保管してください。

研ぎ直す

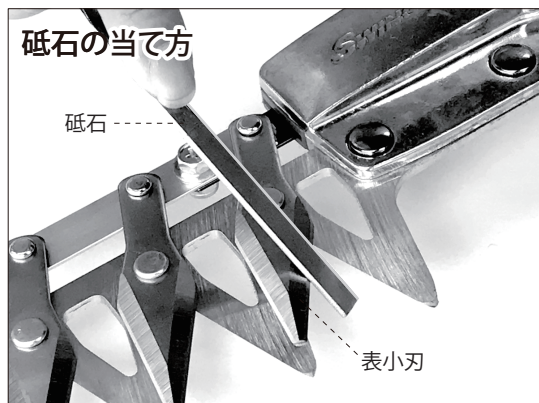

刃の角度

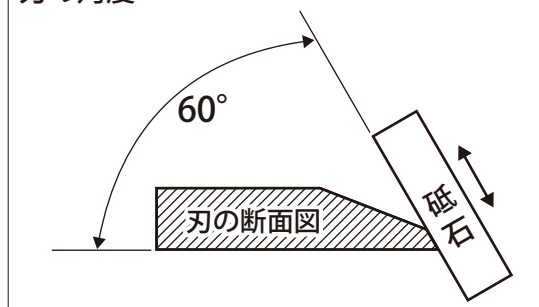

表小刃(図参照)をダイヤモンド砥石で研いであくと、切れ味が回復します。

※表小刃を油性マジックで塗ると、研ぎ直す部分がわかりやすくなります。

※研ぎ終えたら、最初はやわらかいもの(力のかからないもの)で慣らし切りをしてください。

研いですぐに力のかかるものを切ると、刃が乗り上げてしまうことがあります。力のかからない作業をすることで、刃のすり合わせが馴染みます。

※刃と刃がこすれ合う面は研がないでください。

